



Manual d'usuari terminal Yealink T46U

Tipus Document	Procés associat	Versió	Propera Actualització	Audiència
Manual d'ús	Telefonia IP	1.0	03/06/2024	PSSJD/SSII

Validat per Unitat de Qualitat i Seguretat:	Revisat per: Tomàs Domínguez	Aprovat per: Tomàs Domínguez
Data i signatura	Data i signatura	Data i signatura


1. Funcions bàsiques

Fer una trucada:


Usant l'auricular:

1. Despengeu l'auricular.
2. Ingresseu el número.
3. Premeu la tecla (A) **Llamada**

Usant l'altaveu mans lliures:

1. Despengeu l'auricular.
2. Premeu 
3. Ingresseu el número.
4. Premeu la tecla (A) **Llamada**

Usant auriculars:


1. Amb els auriculars connectats, premeu **HEADSET** 
2. Ingresseu el número.
3. Premeu la tecla (A) **Llamada**

Rebre una trucada:


Usant l'auricular:

1. Despengeu l'auricular.

Usant l'altaveu mans lliures:

1. Despengeu l'auricular.
2. Premeu la tecla 

Usant auricular sense fils:

1. Amb els auriculars connectats, premeu **HEADSET** 




Rebutjar una trucada: Tecla (D) **Rechazar**.


Penjar una trucada: Pengeu l'auricular o premeu la tecla (D) **Terminar**.

Posar una trucada en espera: Tecla (B) **Retener/Reanudar**.

Transferir una trucada:

1. Durant una trucada, premeu (A) **Transferir** o TRANSFER 
2. Ingresseu el número al que voleu transferir la trucada.
3. Premeu (A) **Transferir** per transferir directament la trucada o (B) **Llamada** per parlar amb el vostre contacte abans de transferir-li la trucada.
4. Si premeu (B) **Llamada** per parlar abans amb el vostre contacte, la trucada original quedarà en espera. Podeu canviar amb qui parleu prement (B) **Cambiar**.
5. Premeu (A) **Transferir** per transferir la trucada o (D) **Terminar** per finalitzar la trucada activa.

Desviar futures trucades:

1. Premeu (D) **Menú**.
2. Seleccioneu **Funciones** i a continuació **Desvío de llamadas**.
3. Seleccioneu una de les tres opcions (**Desviar siempre / si ocupado / si no responde**)
4. Seleccioneu **Habilitar**
5. Ingresseu # i el número al que voleu desviar les trucades i premeu la tecla (D) **Guardar**
6. Un cop configurada, podeu habilitar i deshabilitar el desviament de trucades prement la tecla 



2. Configurar les tecles de marcatge ràpid

Configurar les tecles de marcatge ràpid:

Podeu tenir fins a 27 accessos directes configurats a les tecles laterals.

1. Premeu (D) **Menú**.
2. Seleccioneu **Funciones** i a continuació **4. Teclas DSS**. Cadascuna de les opcions **Line Key** que apareixen a la pantalla representa una de les tecles laterals.
3. Per configurar la primera tecla, seleccioneu **Line Key 1**.
4. Per configurar la tecla per trucar ràpidament a un contacte, seleccioneu **BLF** a la casella **Tipo**.
5. Introduïu el nom del contacte a la casella **Etiqueta**.
6. Introduïu un número de telèfon a la casella **Valor**.
7. Premeu (D) **Guardar**.



Un cop guardat, podeu trucar ràpidament al vostre contacte prement la tecla lateral.


Si el número que heu guardat és un número intern, el LED de la tecla s'il·luminarà.

Si és de color verd, el contacte està disponible.

Si és de color vermell, significa que la línia està ocupada.

Si configureu una o més Line Key amb un número igual o superior a 11, la tecla inferior dreta quedarà reservada per accedir a altres menús de marcatge ràpid:

- Line Key 1-9
- Line Key 10-18
- Line Key 19-27

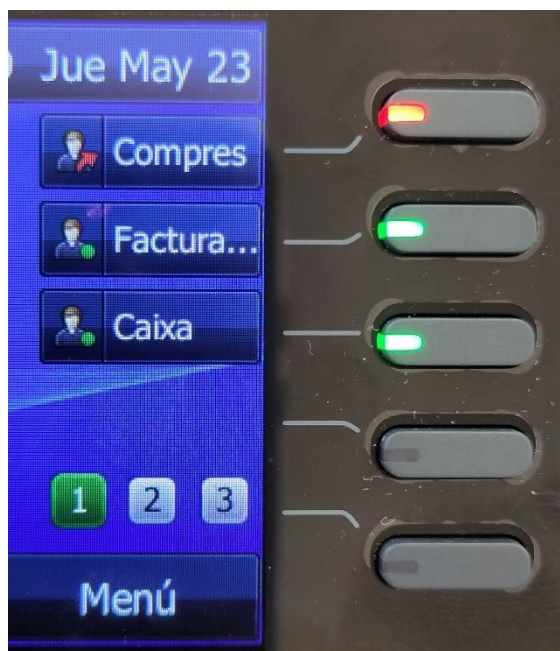



Versions	Data	Canvis	Responsable
VERSIÓ INICIAL	03/06/24	Primera versió	Jordi Rodríguez